


УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И НА ГЛАДКУЮ КРОВЛЮ

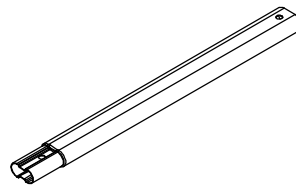


ORIMA® LE1


- максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- отверстия герметизировать уплотнительной прокладкой.
- трубки закрепить с обоих свободных концов болтами М8х35 и гайками.
- рекомендуем устанавливать снегозадержатели на линии продолжения стены.
- при монтаже обязательно пользоваться "Инструкцией по эксплуатации и обслуживанию" (www.orima.ru).

ВНИМАНИЕ! Максимальная высота профиля 30 мм.


Снегозадержатель на металлочерепицу

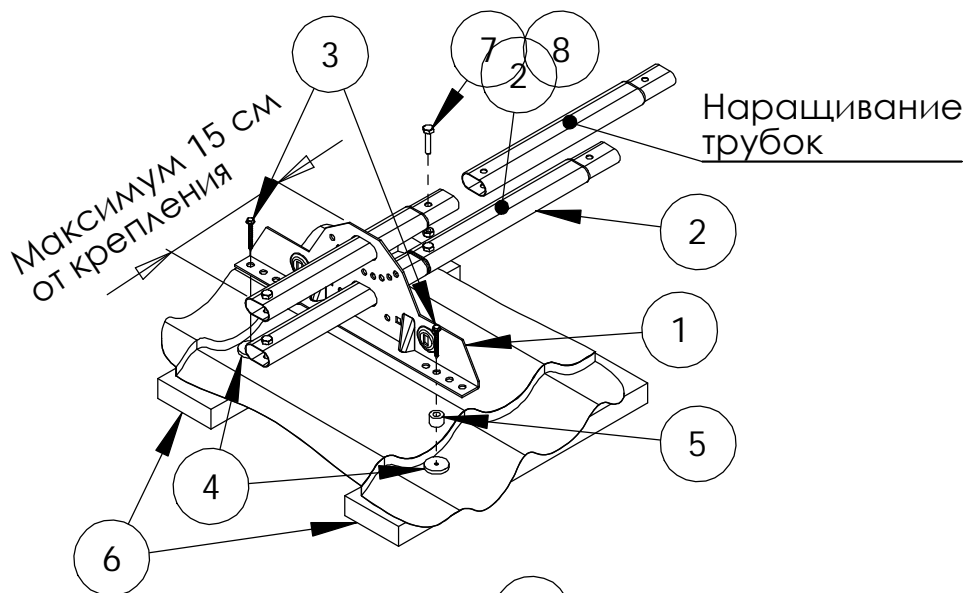

Снегозадержатель на гладкую кровлю

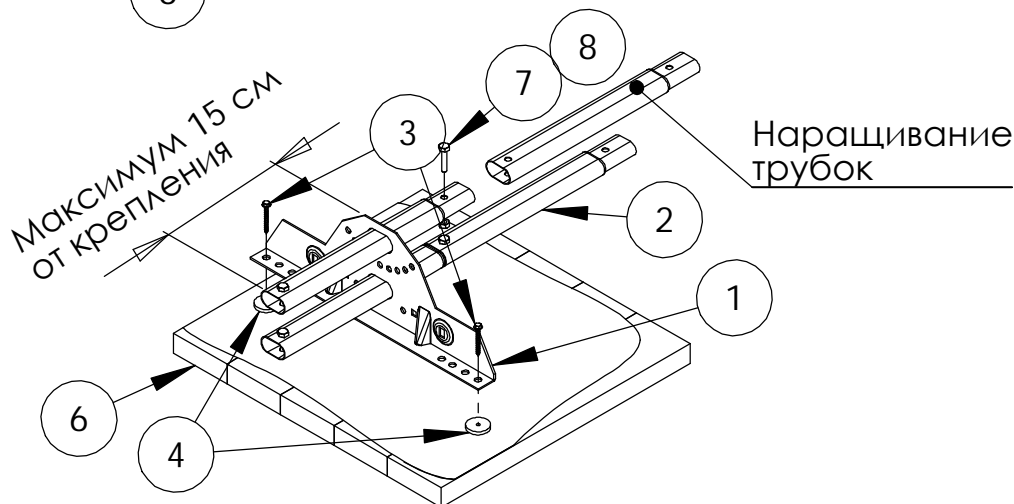

Снегозадержатель на композитную черепицу

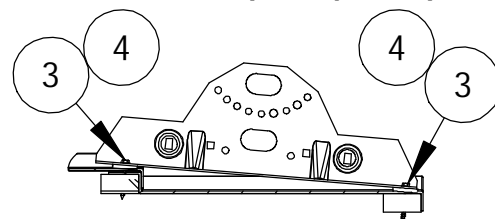

При использовании крепления LE1 на композитной черепице, необходимо предварительно просверлить отверстие для самореза точно в середине бруска.

Рис.	Название	Код	LE1, шт.
1	Элемент крепления к кровле	30070	4
2	Овальная трубка 3,0 м	31010	2
3	Саморез 7x50 мм	17271	8
4	Уплотнительная прокладка	17100	8
5	Пластиковая втулка	17110	4
6	Обрешетка минимум 32x100 мм		
7	Болт М8х35	17051	4
8	Гайка М8	17021	4

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

17.03.2011